

かんたん マニュアル



W43S

by Sony Ericsson

CDMA1X

WIN

au by KDDI

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳
ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

au Music

EZ FeliCa

EZ・FM

PCサイトビューアー

困ったときは
遠隔オートロック

English(英語)
中文(中国語)

その他/索引

ごあいさつ

このたびは、W43Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、W43S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W43S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

W43Sのマニュアル

W43Sには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



このW43S『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属のW43S『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワードが検索できるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞**E**(EZ)→**EZweb**→「トップメニュー」→「auお客さまサポート」
→「調べる」→「オンラインマニュアル」

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

簡易英語版/中国語版は本書の106～109ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 106 to 109 in this manual.

安全上のご注意

W43Sをご利用になる前に、付属のW43S『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W43Sからは⇒**E**(EZ)(1秒以上)(SonyEricsson@ez)
- ・パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■ 使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



■ 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



■ 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

■ メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



50
ページ

■ カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



68
ページ

■ EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などのダウンロードができます。



76
ページ

■ EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



84
ページ

■ EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。



92
ページ

■ au Music

W43Sを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



88
ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らないようにできます。

待受画面で マナー を1秒以上押してください。



29
ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で メモ を1秒以上押してください。



32
ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

電源 を1秒以上押してください。



18
ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

電波 が電波の状況を表示します。



18
ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

電池 が電池の残量を表示します。



18
ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり画面を注視する



✕ 手に持って通話をする

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

■ ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で「マナー」を押し、とで「ドライブモード」を選んでください。



迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」


特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



■ 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴にが表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴		発信履歴
①	9月 5日 11:06	
	030001XXXX	
②	9月 3日 10:00	
	030004XXXX	
③	9月 3日 9:00	
	 赤坂花子	
④	9月 2日 22:00	
	 山田太郎	
⑤	9月 2日 17:05	
	 鈴木一郎	
⑥	9月 2日 12:00	
	 山本美子	

災害用伝言板サービス

■ 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。

登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認


- ◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。







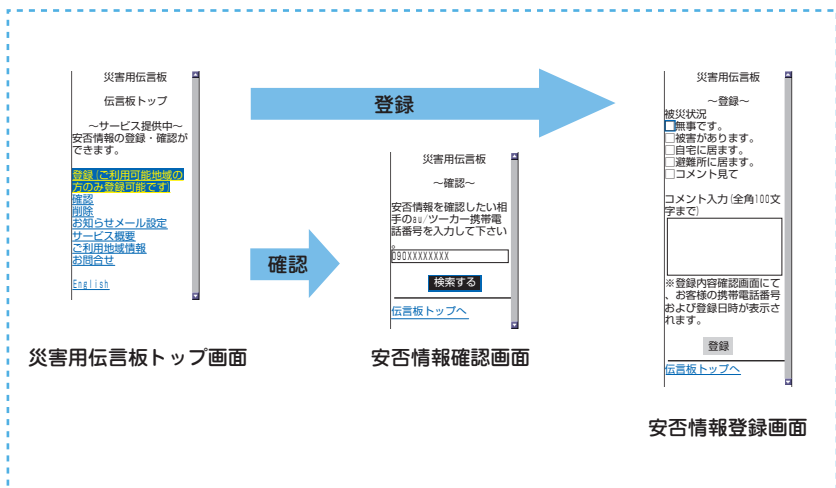


アクセス方法

☐ (EZ) → ☞ で  (EZweb) → ☞ と ☐ で「トップメニュー」→「災害用伝言板」を選ぶ

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>





-  登録内容の保存期間は最大72時間です。
-  登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
-   (EZ) →  で  (EZweb) →  と  で「トップメニュー」→「auお客さまサポート」→「調べる」→「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
-  「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

目次

マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
災害用伝言板サービス	6
準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
スタイルアップパネルの取り付けかた	13
ステレオイヤホンの取り付けかた	14
キーの使いかた	15
電源を入れる	18
初期値について	18
ディスプレイの見かた	19
メニューを表示する	20
Eメール・EZwebの初期設定をする	22
ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	23
ご自分のEメールアドレスを変更する	24
通話	26
電話をかける	26
電話を受ける	27
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	28
相手の声の音量を変える	28
マナーモードを設定する	29
着信音の音量と種類を変える	30
簡易留守メモを設定する	32
録音した伝言を再生する	33
文字入力	34
入力モードを切り替える	34
文字を入力する	35
アドレス帳	42
アドレス帳に登録する	42
アドレス帳を編集する	44
アドレス帳から電話をかける	46
発信/着信履歴から電話番号に登録する	47
ペア機能	48
ペア機能に登録する	48
ペア機能を使って電話をかける	49
メール	50
Eメールを使う	50
Eメールを作成し送信する	51
受信したEメールを読む	54
受信したEメールに返信する	56


フォトやムービーが添付されたEメールを読む	57
迷惑メールが来ないようにする	58
Cメールを使う	59
Cメールを作成し送信する	60
受信したCメールを読む	62
Hello Messenger	64
Hello Messengerでできること	64
Hello Messengerメニューを表示する	65
メンバーをミーティングにお誘いする	66
ミーティングのお誘いを受けたら	67
カメラ	68
カメラでできること	68
上手なフォト/ムービーの撮りかた	69
フォトを撮影する	70
ムービーを録画する	72
フォトやムービーを見る	74
フォトやムービーをEメールに添付する	75
EZweb	76
EZwebについて	76
EZトップメニューを表示する	77
よく見るサイトを登録する	78
お気に入りリストに登録したサイトを見る	78
利用料金を確認する	79
着うた®をダウンロードする	80
着うたフル®をダウンロードする	82
EZチャンネル	83
EZナビ	84
EZナビでできること	84
安心ナビでできること	86
au Music	88
au Musicでできること	88
着うたフル®を再生する	90
EZ FeliCa	92
EZ FeliCaでできること	92
リーダー/ライターとやり取りする	93
FeliCaロックをかける	94
FeliCa対応EZアプリを利用する	95
EZ・FM	96
EZ・FMの聞きかた	96
EZ・FMを聞く	97
PCサイトビューアー	99
PCサイトビューアーでできること	99
基本的な操作を覚える	100
待受指定を利用する	101
困ったときは	103
遠隔オートロック	104
W43Sを紛失してしまったときのために	104
English Simple Manual(簡易英語版)	106
中文簡易说明书(簡易中国語版)	108
その他	110
索引	112

準備


準備

箱の中身を確認する


◆本体

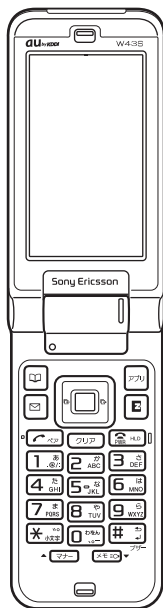

◆電池パック




◆スタイルアップパネル 3枚

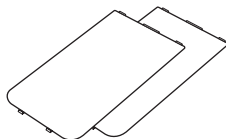


※1枚は本体に取り付け済み

◆卓上ホルダ



◆USBケーブル (試供品)

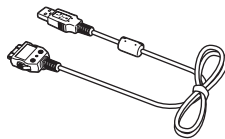

◆マイク付リモコン



◆ステレオイヤホン (試供品)



◆かんたんマニュアル



◆取扱説明書




◆CD-ROM


◆保証書

◆ご使用上の注意


◆その他

- ・グローバルエキスパートご利用ガイド(小冊子)
- ・おサイフケータイ®かんたんマニュアル(小冊子)
- ・LISMO！チラシ

 “メモリースティック Duo”(市販品)、メモリースティック Duo アダプタ(市販品)は同梱されていません。

 ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称

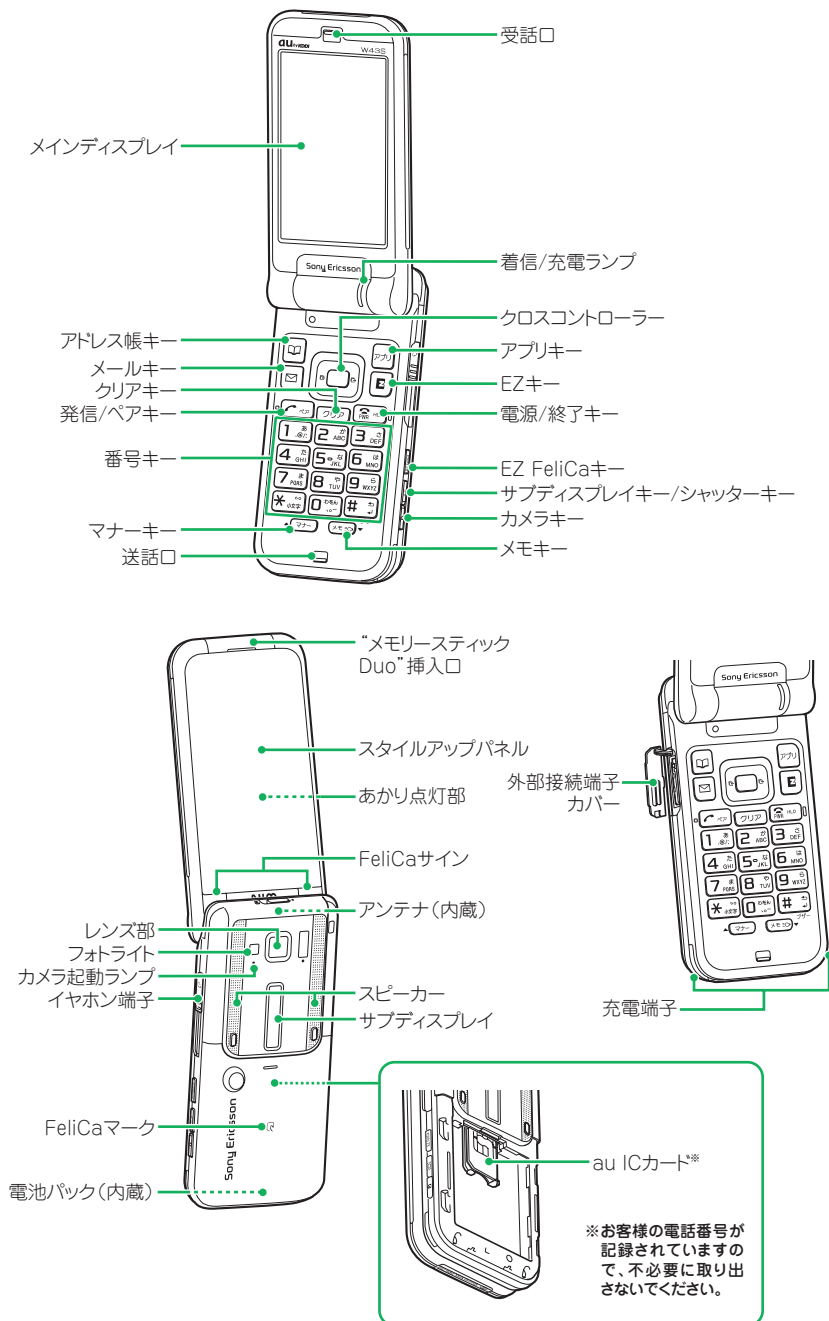

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W43Sをお使いの前には充電してください。

1

卓上ホルダの接続端子に共通ACアダプタ01(別売)を接続する。


 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

2

共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

3

電池パックを取り付けたW43Sを閉じた状態で卓上ホルダに差し込む。

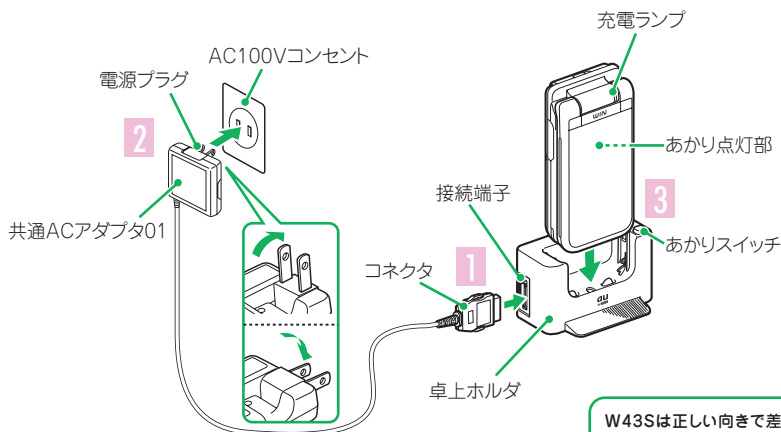

・ 充電中→


充電開始音が鳴り、充電ランプが赤く点灯



 が表示

・ 充電完了→

充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯


W43Sは正しい向きで差し込んでください。誤った向きで差し込むと故障の原因となります。




-  充電が完了したらW43Sを上方向に取り外します。
-  あかり点灯設定の「充電中あかり点灯」を設定しているときは、卓上ホルダのあかりスイッチを押すと、W43S背面のあかりを点灯したり消灯したりできます。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「あかり点灯設定」をご参照ください。

■ 共通ACアダプタ01(別売)を直接接続して充電する

共通ACアダプタ01を直接W43Sに接続して充電することもできます。


-  コネクタの形状をよく確認して接続してください。

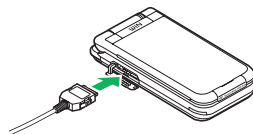

スタイルアップパネルの取り付けかた


■ 取り外す


- ① “メモリースティック Duo”挿入口カバーを開ける。
- ② パネルの④部に指をかけて矢印方向に持ち上げて取り外す。

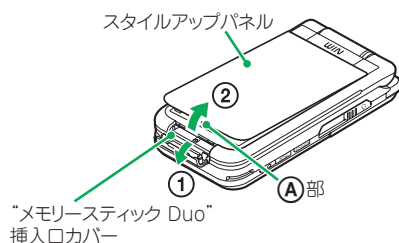

■ 取り付ける


- ① “メモリースティック Duo”挿入口カバーを開ける。
- ② パネルのツメを図のようにW43Sに合わせる。
- ③ 矢印方向にパネルをはめ込む。
- ④ 挿入口カバーを閉じる。

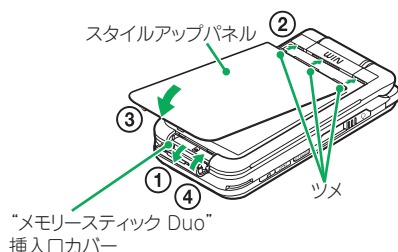


-  挿入口カバーでスタイルアップパネルを固定しているため、挿入口カバーをしっかりと閉じてください。

ステレオイヤホンの取り付けかた

- 1 ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続する。
- 2 W43Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開ける。
- 3 ステレオイヤホンをイヤホン端子に平行に差し込む。

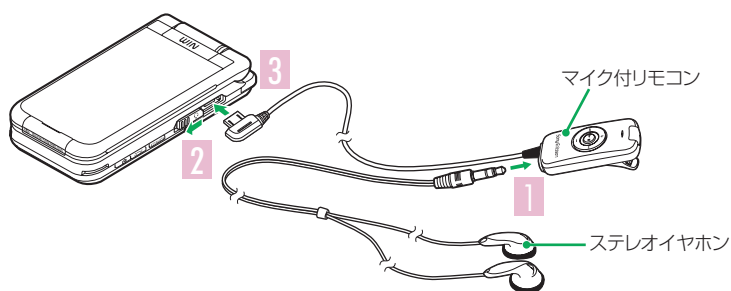

 無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。

キーの使いかた

準備

[アドレス帳] : アドレス帳の呼び出し
長押し(1秒以上): アドレス帳の新規登録

[アプリ] : EZアプリ(BREW[®])メニューの呼び出し

[Eメール] : Eメールメニューの呼び出し
長押し(1秒以上): Cメールメニューの呼び出し

[E] : EZサービスメニューの呼び出し

[電話] : 電話をかける/受ける
ペア機能の呼び出し



[電話] : 通話や操作の終了
長押し(1秒以上): 電源を入れる
長押し(2秒以上): 電源を切る

[クリア] : 操作の取り消し
文字入力時:
文字を消去

[0] ~ [9] * # : 電話番号/ * / # / 文字/記号などを入力

[マナー] : マナー設定画面の呼び出し
長押し(1秒以上): マナーモードの設定/解除

[メモ] : メモ機能画面の呼び出し
長押し(1秒以上): 簡易留守メモの設定/解除

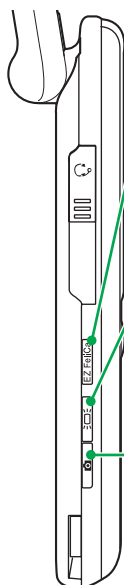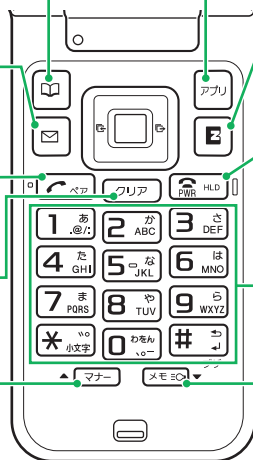


[EZ FeliCa] : FeliCaロックのクイック解除
※FeliCaロックの設定方法については、94ページをご参照ください。

[カメラ] : 本体を閉じているときにサブディスプレイの表示を切り替え
カメラ起動時: 本体を開いているときに撮影開始
au Music Player/EZ・FM起動時: 音量を上げる

[カメラ] : 本体を開いているときにフォトを起動
長押し(1秒以上): 本体を開いているときにムービーを起動
本体を閉じているときにあかりを点灯
カメラ起動時: フォト/ムービーの切り替え
au Music Player/EZ・FM起動時: 音量を下げる

キーの使いかた（つづき）


■ クロスコントローラー™の使いかた

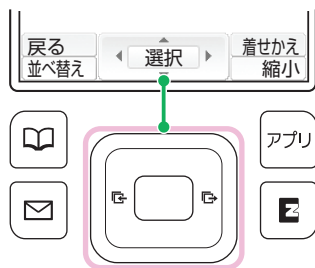

画面表示	本書内での表記	操 作	説 明
			上下を押すと カーソルを上下に移動 待受画面での操作 : スケジュールの呼び出し
			左右を押すと カーソルを左右に移動 前後の画面を表示 待受画面での操作 : 着信履歴の呼び出し (28ページ) : 発信履歴の呼び出し (28ページ)
			中央（センターキー）を押すと 項目を確定 待受画面での操作 メインメニューの呼び出し 長押し(1秒以上) : キーロックの 設定/解除

ソフトキーのしくみ

以下の図のように、ディスプレイの画面表示に対応した働きをします。画面表示は機能や状態ごとに変わり、キーの働きかたもそれにに応じて変わります。

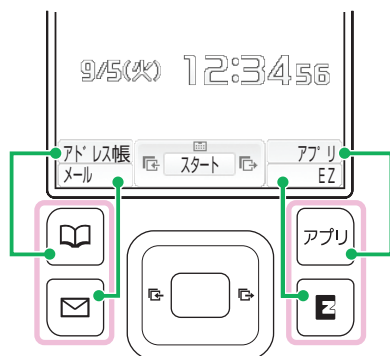

ステレオイヤホンの使いかた

au Music PlayerやEZ・FM起動時は、ステレオイヤホンで以下のような操作を行うことができます。

操 作	説 明	
	au Music Player 起動中	EZ・FM 起動中
	中央を押すと au Music Playerの終了 待受画面での操作 BGM再生の開始 BGM再生中の操作 au Music Playerの終了	中央を長く押す(1秒以上)と EZ・FMの終了 待受画面での操作 長押し(1秒以上)： EZ・FMの起動
	左右を押すと 楽曲データの頭出し 長押し(1秒以上)： 巻き戻し/早送り	左右を押すと 放送局の切り替え 長押し(1秒以上)： 周波数の自動チューニング
	上下を押すと 音量調節	上下を押すと 音量調節

電源を入れる




1


 を1秒以上押す。



auICカード (UIM) 情報
読み込み中
しばらくお待ちください
(←操作無効中です)



電池残量を確認します。

			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中は「」が表示されます。

電波状況を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

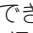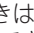- ・「」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。



(待受画面)

電源を切るには

 を2秒以上押す。

初期値について

お買い上げ時には、以下のように設定されています。


ロックNo.変更	1234	文字サイズ	通常文字 : 大
発番号通知	ON		EZweb文字 : 中
			Eメール文字 : 中
			Cメール文字 : 大
			入力文字 : 大



その他の初期値は、付属の取扱説明書「付録」の「お買い上げ時の設定一覧」をご参照ください。



ディスプレイの見かた

メインディスプレイ

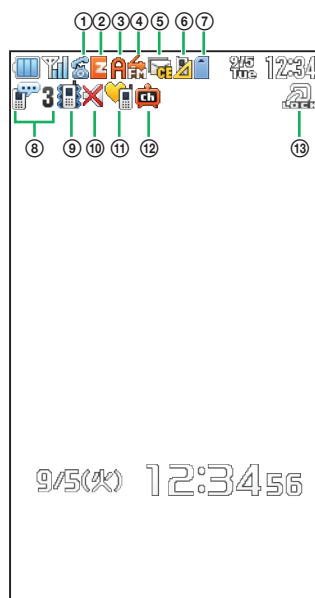

アイコン	表示内容
①	通話中
②	EZサービスメニュー/EZwebご利用中 Hello Messenger起動中
③	EZアプリ実行中 PCサイトビューアー起動中
④	EZ・FM起動中 au Music Player起動中
⑤	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑥	電話に出られなかったとき
⑦	“メモリスティック Duo”(市販品)挿入中
⑧	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1~3)
⑨	パイプレータON
⑩	着信音量OFF
⑪	マナーモード設定中
⑫	EZチャンネルの番号を登録しているとき (番号が更新されると、が表示されます。)
⑬	FeliCaロック設定中

サブディスプレイ



アイコン	表示内容
①	EZサービスメニュー/EZwebご利用中 Hello Messenger起動中
②	EZアプリ実行中 PCサイトビューアー起動中
③	EZ・FM起動中 au Music Player起動中
④	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑤	FeliCaロック設定中
⑥	マナーモード設定中
⑦	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1~3)
⑧	電話に出られなかったとき センターに未受信Eメールがあるとき Eメールを受信したとき Cメールを受信したとき EZチャンネルの新着番組/番組お知らせがあるとき

メニューを表示する

W43Sでは、「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな設定を行ったり機能を使うことができます。☒と☐で操作します。

■ ■ メインメニュー

待受画面で



メインメニューから選択



- | | |
|-----------|-----------------|
| マイセレクト | EZ FeliCaメニュー |
| ツール | PCサイトビューアー |
| 機能/設定 | Hello Messenger |
| データフォルダ | EZ・FM |
| メモリースティック | au Music Player |
| カメラ | |

中央(センターキー)で決定




決定するときは、☐ (選択) を押す

■ EZサービスメニュー

EZwebの情報サイトに接続したり、EZナビ、EZチャンネルなどの各種サービスを利用できます。

準備

待受画面で

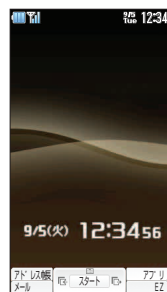


アプリ
EZ (EZ) を押して
EZサービスメニューを
表示

EZサービスメニューから選択



アプリ
でカテゴリーを選ぶ

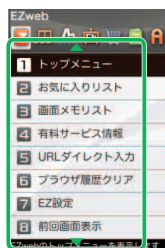

アプリ
で項目を選ぶ

EZweb

ショッピング&オークション

au Music

EZブック

EZナビ

EZアプリ

EZチャンネル

中央(センターキー)で決定



決定するときは、 (選択) を押す

- お買い上げ時のメニュー画面は、テーマが「Flow」に設定されています。メニューのデザインは本体の色によって一部異なります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「メニュー一覧」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

EZwebをお申し込みされた方は以下の初期設定を行ってください。


1

待受画面で  (メール) を押す。



EZwebを利用するための初期設定を行います。PDA型メニューの初期設定も行われます。「OK」を押してしばらくお待ちください

2


 (OK) を押す。



ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。(30秒～3分程度かかります)

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
○○○○@ezweb.ne.jp
です。





3


 (OK) を押す。

Eメールメニュー画面が表示されます。



Eメールメニュー
1 新規作成
2 受信ボックス
3 送信ボックス
4 新着メール問合せ
5 なかよしボックス
6 インフォボックス
7 Eメール設定

 待受画面で  (EZ) または  (アプリ) を押すか、 (EZ FeliCa キー) を1秒以上押しても同様に設定できます。

 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。

EZwebをまだお申し込みされていない方は

auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

準備

1

待受画面で  (スタート) を押す。







2

 を押す。

ご自分の電話番号、Eメールアドレスを確認できます。



 待受画面で  (スタート) を押し、 と  で「機能/設定」→「プロフィール」を選んでも電話番号とEメールアドレスを確認できます。

ご自分のEメールアドレスを変更する

準備

Eメールアドレス

例：△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分


ドメイン

1

待受画面で✉(メール)を押す。

⬆で「Eメール設定」を選び、

⬇(選択)を押す。

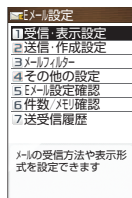


2

⬆で「その他の設定」を選び、

⬇(選択)を押す。

⬆で「はい」を選び、


⬇(選択)を押す。

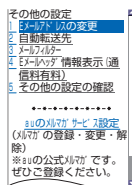

3

⬆で「Eメールアドレスの変更」

を選び、⬇(OK)を押す。

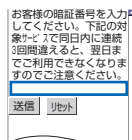


4

⬆で入力欄を選び、

⬇(入力)を押す。

暗証番号を入力し、



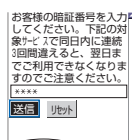

⬇(確定)を押す。




暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。




暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


5

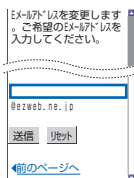
-  で「送信」を選び、
 (OK)を押す。
 で「承諾する」を選び、
 (OK)を押す。





6

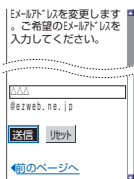
-  で入力欄を選び、
 (入力)を押す。
 @より前部分を入力し、
 (確定)を押す。



 Eメールアドレスの入力については、39ページをご参照ください。

7

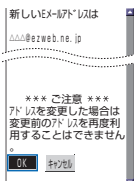

-  で「送信」を選び、
 (OK)を押す。





Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスはすでに使用されています。
もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

8

-  で「OK」を選び、
 (OK)を押す。

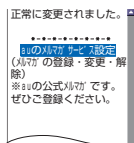

 Eメールアドレスの確認については、23ページをご参照ください。

通話

電話をかける

1

0 を押して、**9** を押して、
相手の電話番号を
入力する。



030001XXXX



一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

相手に電話番号を通知するとき
電話番号の前に「186」を入力します。

相手に電話番号を通知しないとき
電話番号の前に「184」を入力します。

2

ベア を押す。



通話が終了したら **ベア** を押します。

電話を受ける

1

⏮ または ⏻ (通話) を押して、電話に出る。



📞 通話が終了したら ⏻ を押します。

電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしている場合 ※アドレス帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしている場合
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話からかけている場合



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

この表示から ⏻ (選択) を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。





📞 上記の画面からメインメニューを表示するときは、⏻ または ⏻ を押してアイコンからカーソルを外したあと、⏻ (スタート) を押してください。

電話をかけ直す（発信履歴/着信履歴）

1




待受画面でを押す。

-  (着信履歴の画面を表示)
-  (発信履歴の画面を表示)





着信履歴	発信履歴
1 9月 5日 11:05	030001XXXX
2 9月 3日 10:00	030004XXXX
3 9月 3日 9:00	
4 9月 2日 22:00	山田太郎
5 9月 2日 17:05	鈴木一郎
6 9月 2日 12:00	山本美子

着信履歴アイコンについて


-  : 応答しなかった電話(不在着信)
-  : 着信時間が3秒未満の電話(ワン切り)
-  : お留守番サービスセンターに伝言あり

2

 でかけたい電話番号を選び、
 を押す。




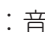
選んだ電話番号に電話がかかります。


 履歴には、それぞれ最新30件までの電話番号が記録されます。

相手の声の音量を変える

1

通話中にを押す。

-  : 音量が上がる(5段階)
-  : 音量が下がる(5段階)

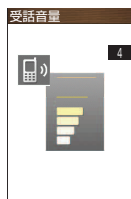





マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で **マナー** を1秒以上押す。

マナーモードが設定され、画面に
   が表示されます。
同時に簡易留守メモが設定され、画
面に  が表示されます。



解除するには

待受画面で **マナー** を1秒以上押す。



マナー設定には「マナーモード」、「サイレントモード」、「ドライブモード」、「オリジナルマナー」があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「マナー設定」をご参照ください。

着信音の音量と種類を変える



例：「プリセット」の着信音を設定する場合


1

待受画面で  (スタート) を押す。






2

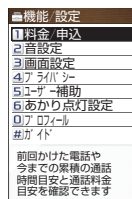 で「機能/設定」を選び、
 (選択) を押す。






3

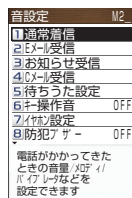 で「音設定」を選び、
 (選択) を押す。






4

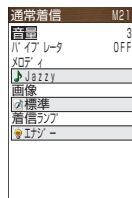 で「通常着信」を選び、
 (選択) を押す。






5

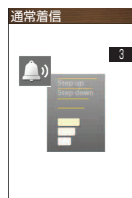 で「音量」を選び、
 (選択) を押す。





6

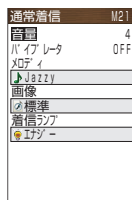

 で音量を調節し、
 (OK)を押す。




「OFF」 : 着信音は鳴らない
 「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴る
 「Step down」 : 着信音がだんだん小さくなる
 「Step up」 : 着信音がだんだん大きくなる

 「Step down」と「Step up」は、音量5よりも を上に押すと選ぶことができます。



7

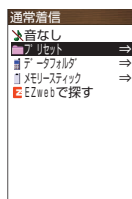 で「メロディ」を選び、
 (選択)を押す。






 お買い上げ時は、「Jazzy」に設定されています。



8

 で「プリセット」を選び、
 (選択)を押す。



  (聞く)を押すと、選んだ着信音が再生されます。
 再生中に (■)を押すと、着信音が停止します。

9


 で着信音を選び、
 (登録)を押す。




簡易留守メモを設定する


1

待受画面で **メモ** を1秒以上押す。

簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。







 着信中に **メモ** (メモ) を押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。

 相手の伝言を20秒以内に最大3件まで録音できます。

解除するには


待受画面で **メモ** を1秒以上押す。


 録音されている簡易留守メモがある場合は、解除しても画面に  は残ります。簡易留守メモを消去すると  は消えます。

 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音した伝言を再生する


簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示され、1(件数)が表示されます。

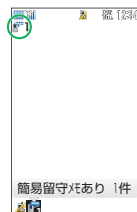



1

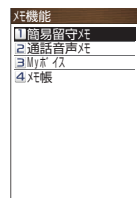待受画面で  を押す。





2

 で「簡易留守メモ」を選び、
 (選択)を押す。





3


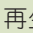

 で「メモ再生」を選び、
 (選択)を押す。



4

 で再生したい簡易留守メモを選び、
 (再生)を押す。



 再生中に  (消去) または再生後に  (消去) を押すと、簡易留守メモを消すことができます。

文字入力

入力モードを切り替える

以下の入力モードを切り替えながら文字を入力します。



入力モード

- 漢 : 漢字・ひらがなモード
- かな/カ : カタカナモード(半角/全角)
- a/A : 英字モード(半角/全角)
- 12/1 : 数字モード(半角/全角)

1

文字入力画面で **アプリ** (文字) を押す。




アプリ (文字) を押すたびに、入力モードが漢字・ひらがな→カタカナ→英字→数字→漢字・ひらがなの順で切り替わります。

漢字・ひらがなモード



カタカナモード

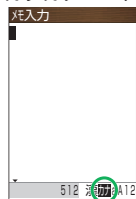

英字モード



数字モード



ご利用中の入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

文字を入力する

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例： → → → → → → ...
 か → き → く → け → こ → か → ...

◆文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お							
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	スペース	,	。	— (長音)	・	～	!	?
※1	,	。	— (長音)	・	～	!	?					
	改行 文字入力中はバック機能※2											


※1 は、濁音・半濁音を入力する場合や表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

※2 キーを押して文字を表示させているときにを押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。


例： → → → ...
 か → き → か

文字を入力する（つづき）





■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

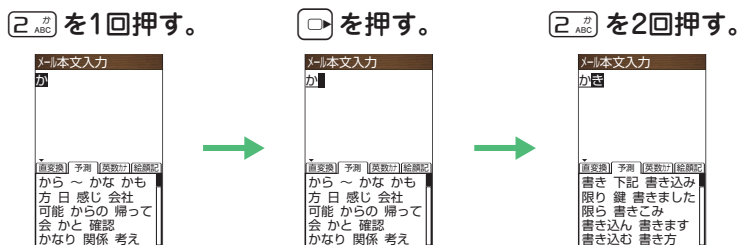最初の文字を入力し、を押してから次の文字のキーを押します。
最初の文字を入力し、約4秒間何も操作しないと自動的に入力位置が移動します。




例：「かき」と入力するとき



■ 濁音・半濁音を入力するには

例：  →  →  → 
は → ば → ぱ → は

■ 小文字を入力するには

例：  →  → 
や → や → や

■ 文字を消去するには

例：  を 1 回押す。

あかさた~~な~~ → あかさた■

 を 1 秒以上押す。

あかさた~~な~~ → ■

(すべての文字が消去されます。)

■ 漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字・ひらがな」になっていることをご確認ください(34ページ)。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき


1

文字入力画面で
「たなか」を入力する。

た：[4] た GHJ を1回押す。

な：[5] な JKL を1回押す。


か：[2] か ABC を1回押す。

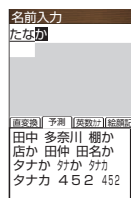

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選ぶことができます。

2

[方向キー] を押し、[田中] を
選び、[選択] を押す。

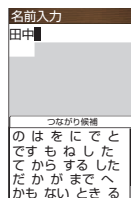

3

「じゅんこ」を入力する。

じ：[3] じ DEF を2回、

[*] 無音 を1回押す。


ゆ：[8] ゆ TUV を5回押す。

または[8] ゆ TUV を2回、[*] 無音 を1回押す。

ん：[0] ん WXYZ を3回押す。

こ：[2] こ ABC を5回押す。

または[2] こ ABC を1回、[#] ハッシュ を1回押す。

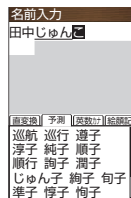


[戻る] [#] を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります。


文字を入力する（つづき）

4

（無変換）を押す。

「田中じゅんこ」が入力されます。

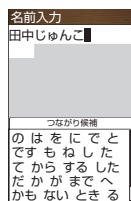

（閉じる）を押すと変換候補表示が終了します。

5

（確定）を押す。


入力した内容が確定し、入力画面を終了します。



■ 英数字を入力するには


入力モードを「英字」に切り替えてください(34ページ)。

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。



◆ 文字割り当て表 (半角英数字)

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 <small>あ 英</small>	.	@	/	:	-	_	~	1					
 <small>か ABC</small>	a	b	c	A	B	C	2						
 <small>さ DEF</small>	d	e	f	D	E	F	3						
 <small>た GHI</small>	g	h	i	G	H	I	4						
 <small>な JKL</small>	j	k	l	J	K	L	5						
 <small>は MNO</small>	m	n	o	M	N	O	6						
 <small>ま PQRS</small>	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
 <small>や TUV</small>	t	u	v	T	U	V	8						
 <small>わ WXYZ</small>	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
 <small>0 DEFGH</small>	スペース	!	?	-	,	'	;	()	"	&	¥	0
 <small>シフト</small> ※1	!	?	-	,	'	:	()	"	&	¥		
 <small>入力</small>	改行します												

※1  は、表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。



ご自分のメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)を含め30文字まで入力できます。ただし、「.」を最初に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。表内で背景が水色の文字・記号は、「△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

文字を入力する（つづき）

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

@より前部分を入力する。

t：[8] を1回押す。


a：[2] を1回押す。

r：[7] を3回押す。

o：[6] を3回押す。

1：[1] を8回押す。

または[1] を1回、[#] を1回押す。

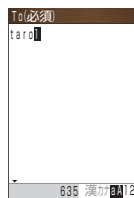


「@ezweb.ne.jp」の入力方法については、41ページをご参照ください。

絵文字・記号・顔文字を入力するには

1

文字入力画面で[E] (😊/記) を押す。


[E] (😊/記) を押すたびに、入力項目が絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で切り替わります。

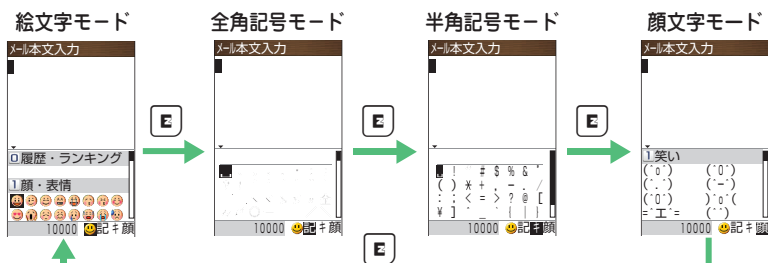

絵文字選択画面や顔文字選択画面で[] (カテゴリー) を押すと、カテゴリーごとに切り替えることができます。

2

で使いたい絵文字/記号/顔文字を選び、[] (選択) を押す。

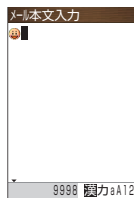

ご利用中の入力画面によって、選べる入力項目が異なります。



■ 定型文を入力するには


よく使う語句を呼び出して入力できます。



例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき

1 文字入力画面で  (機能) を押す。



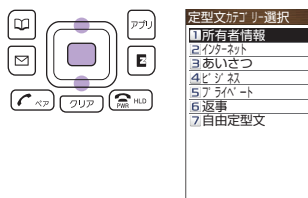


2  で「定型文」を選び、
 (選択) を押す。



3  で「インターネット」を選び、
 (選択) を押す。



4  で「@ezweb.ne.jp」を選び、
 (選択) を押す。

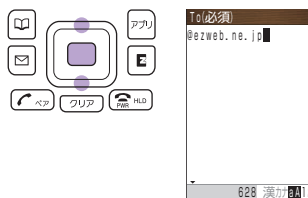

アドレス帳

よくかける相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。



アドレス帳に登録する

1

待受画面で (アドレス帳)を
1秒以上押す。






2


 で **NAME**(名前)を選び、
 (選択)を押す。






3

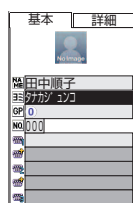
名前を入力し、
 (確定)を押す。
 (ヨミ)が自動的に入力されます。




 文字の入力については、34ページをご参照ください。



4

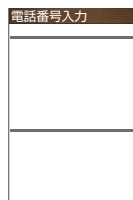
 で  (電話番号1)を選び、
 (選択)を押す。





5

電話番号を入力し、
 (確定)を押す。

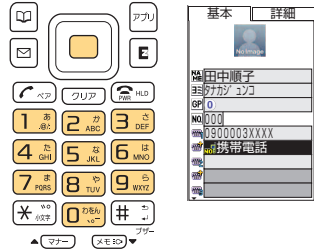


 (電話番号種別)に「 携帯電話」
 が自動的に入力されます。




 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。


 登録を完了する場合は、手順8を行ってください。



6

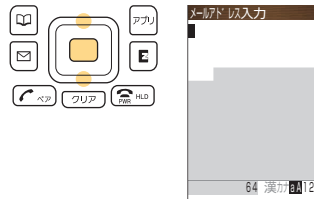
 で  (メールアドレス1)
 を選び、 (選択)を押す。




7


Eメールアドレスを入力し、
 (確定)を押す。

 (Eメールアドレス種別)に「 携帯電話」が自動的に入力されます。

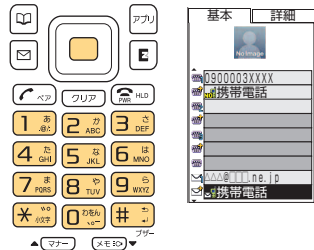



 Eメールアドレスの入力については、39ページをご参照ください。

8

 (完了)を押す。



 No.000～999で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「アドレス帳」をご参照ください。


アドレス帳を編集する

例：電話番号を編集する場合



1

待受画面で（アドレス帳）を押す。



「あ行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには
を押します。

2

で修正したいアドレスを選び、（選択）を押す。






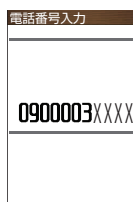
3

（修正）を押す。




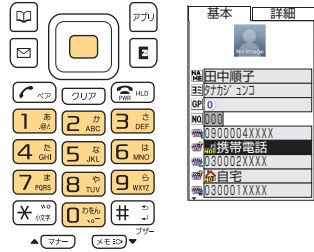
4

で修正したい項目（ここでは）を選び、（選択）を押す。





5

内容を修正し、
 (確定)を押す。



6

 (完了)を押す。




アドレス帳から電話をかける



1

待受画面で  (アドレス帳) を押す。





「あ行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには  を押します。

2

 でかけたい相手を選び、
 (選択) を押す。



3





 で電話番号を選び、
 を押す。




発信/着信履歴から電話番号を登録する

1



待受画面でを押す。

 ：着信履歴の画面を表示
 ：発信履歴の画面を表示



着信履歴		発信履歴	
1	9月 3日	11:05	
	030001XXXX		
2	9月 3日	10:00	
	030004XXXX		
3	9月 3日	9:00	
	赤坂花子		
4	9月 2日	22:00	
	山田太郎		
5	9月 2日	17:05	
	鈴木一郎		
6	9月 2日	12:00	
	山本美子		

2

で登録したい電話番号を選び、 (登録)を押す。



「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録
「追加登録」：アドレスの内容に追加して登録



アドレス帳への
登録方法を
選んでください


新規登録
追加登録

3

で「新規登録」を選び、
 (選択)を押す。

アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。



 アドレス帳への登録方法については、42～43ページの手順2～8をご参照ください。



ペア機能

ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大3件)をペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。アドレス帳への登録方法については、42～43ページをご参照ください。

1

待受画面で  を押し、
 で登録する番号を表示する。



2

 (設定) を押す。





3

 で「アドレス帳から選択」を選び、
 (選択) を押す。



4

 で登録したい相手を選び、
 (登録) を押す。



選んだ相手の名前、電話番号、メールアドレス、画像が登録されます。


ペア機能を使って電話をかける


1

待受画面で  を押す。






2

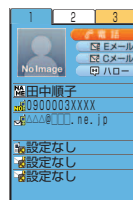 でかけたい相手を選ぶ。









3

 で  電話（電話）を選び、
（選択）を押す。




✚ メールを送るには

手順3で  で  Eメール（Eメール）または  Cメール（Cメール）を選び、
（選択）を押す。

-  Eメールの作成・送信方法については、52～53ページの手順7～11をご参照ください。
-  Cメールの作成・送信方法については、60ページの手順3～4をご参照ください。

✚ Hello Messengerを利用するには

手順3で  で  ハロー（ハロー）を選び、
（選択）を押す。

-  Hello Messengerのお誘い方法については、67ページの手順5をご参照ください。

メール

Eメールを使う


 EZweb 契約要

Eメールとは

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大全角5000文字/半角10000文字までのメッセージに加え、フォトやムービーを相手のEメールアドレスに送信できます。

Eメールを使う前に


- ・ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
- ・ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は 22 ページをご参照ください。
- ・ 一度に 5 件までの宛先に送信できます。
- ・ Eメール送信数は 1 日最大 1,000 通（同報宛先数を含む）までです。
- ・ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

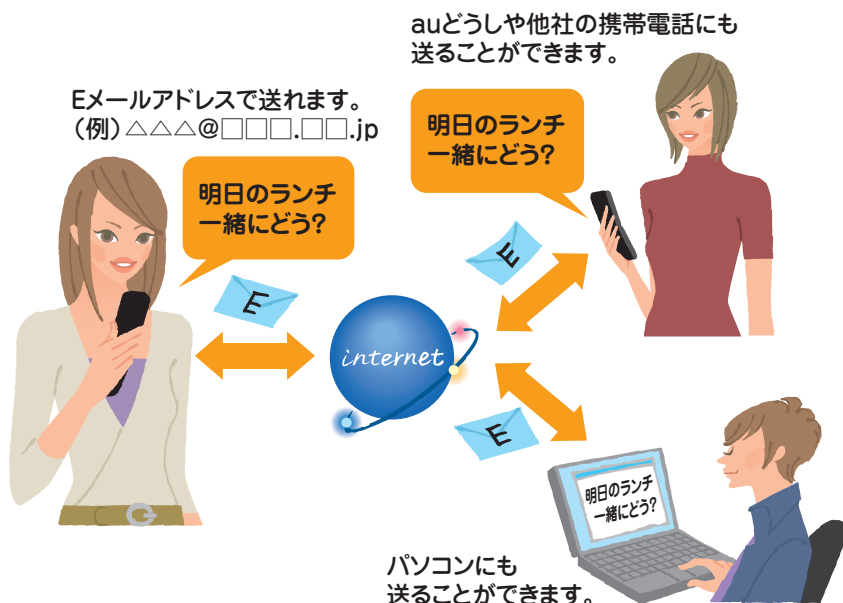



Eメールを作成し送信する


1

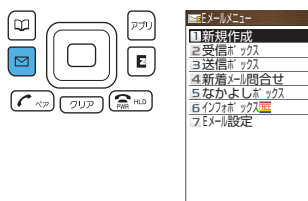待受画面で (メール)を押す。



2


 で「新規作成」を選び、
 (選択)を押す。

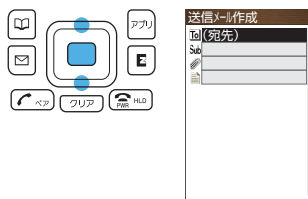


アイコンについて



To(宛先): Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力

Sub(件名): Eメールの件名を入力


 (添付): Eメールにデータを添付

 (本文): Eメールの本文を入力

3

 で **To**(宛先)を選び、
 (選択)を押す。




 宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件の宛先:To(Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。

Eメールを作成し送信する（つづき）

4


で「アドレス帳」を選び、
 (選択)を押す。



送受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力することもできます。

5

で送信したい相手を選び、
 (選択)を押す。

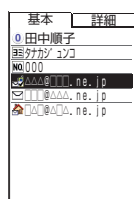


6

でEメールアドレスを選び、
 (選択)を押す。



7

でSub(件名)を選び、
 (選択)を押す。




8

件名を入力し、
 (確定)を押す。




9

で (本文)を選び、
(選択)を押す。

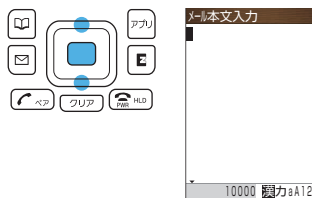

10

本文を入力し、
(確定)を押す。

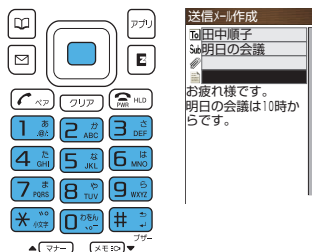

11


(送信)を押す。

Eメールが送信されます。



受信した E メールを読む

Eメールを受信すると


待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。



1


 (選択) を押す。

アイコンについて

 : 新着メールがあるフォルダ




2

 で新着メールがあるフォルダを選び、

 (選択) を押す。

アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」

 : まだ読んでいない「未読メール」





3



 で新着メールを選び、

 (表示) を押す。

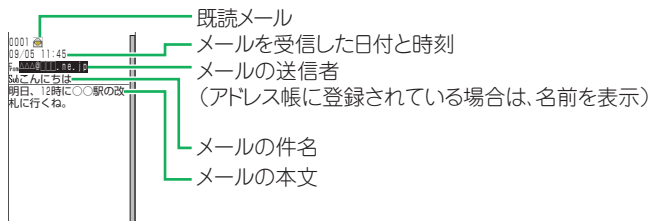受信メールの見かた



  を1秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

 または  を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。

■ 受信ボックスからEメールを読むには


1

待受画面で (メール)を押す。





Eメールメニュー	
1 新規作成	
2 受信ボックス	
3 送信ボックス	
4 新着メール問合せ	
5 なかよしボックス	
6 インタビュウ	
7 Eメール設定	

アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数



2


 で「受信ボックス」を選び、
 (選択)を押す。



受信ボックス	未読数
1 メインフォルダ	1
2 フォルダ 1	
3 フォルダ 2	
4 フォルダ 3	
5 フォルダ 4	
6 フォルダ 5	
7 フォルダ 6	
8 フォルダ 7	
9 フォルダ 8	
10 フォルダ 9	



3

 で読みたいメールがある
フォルダを選び、
 (選択)を押す。



メインフォルダ	未	1,0020
0001	鈴木花子	
0002	鈴木花子	
0003	鈴木花子	
0004	鈴木花子	
0005	山田太郎	
0006	東京教子	
0007	山田太郎	
0008	鈴木一郎	
0009	山本美子	
0010	山田太郎	
0011	鈴木花子	
0012	東京教子	

4

 でメールを選び、
 (表示)を押す。



0001	09/05 11:45
0002	09/05 11:45
0003	09/05 11:45
0004	09/05 11:45
0005	09/05 11:45
0006	09/05 11:45
0007	09/05 11:45
0008	09/05 11:45
0009	09/05 11:45
0010	09/05 11:45
0011	09/05 11:45
0012	09/05 11:45

受信した E メールに返信する

1

「受信ボックスからEメールを読むには」
(55ページ)の手順1～4を参照し、返信
したいメールを表示する。

0001 08/05/11:16
東京教子
SA待ち合わせ
明日の朝、10時に〇〇駅
の駅前広場で待っています。

2

アプリ (返信) を押す。



Sub (件名) に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引
用されます。

送信メール作成
To: 東京教子
Sub: SA待ち合わせ
明日の朝、10時に〇
〇駅の駅前広場で待
っています。

3

で (本文) を選び、
(選択) を押す。



メール本文入力
明日の朝、10時に〇〇
駅の駅前広場で待っ
ています。

4

本文を入力し、
(確定) を押す。



送信メール作成
To: 東京教子
Sub: SA待ち合わせ
メールありがとうございます。
お会いできるのを楽
しみにしています。

5

アプリ (送信) を押す。

Eメールが送信されます。



フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

1

「受信したEメールを読む」(54ページ)の手順1～3を参照し、
メールの内容を表示する。


フォトが表示されます。




2

でファイル名を選び、
(受信)を押す。

ムービーを受信します。(再生)
を押すと、ムービーが表示されます。



添付データ受信中

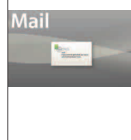

でフォトを選び、(見る)を押すと、フォトを1画面に表示します。

添付データのサイズによっては自動的に表示されません。その場合は、手順2を行ってください。

添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で (メール) を押し、 と で「Eメール設定」→「メールフィルター」を選ぶ。
- ② と で「はい」を選び、「次へ」を選ぶ。
- ③ 暗証番号を入力し、 と で「送信」を選ぶ。
画面の指示に従って操作してください。

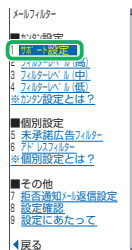

■ カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人におすすめ

フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやり取りしない人におすすめ

フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロック
スプーサーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ

フィルターレベル(低)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック
最低限やっておきたいフィルター

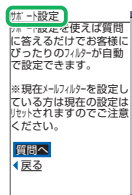


- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更については、24～25ページをご参照ください。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(メールフィルターを設定する)」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。最大で全角50文字/半角100文字のメールが送信できます。

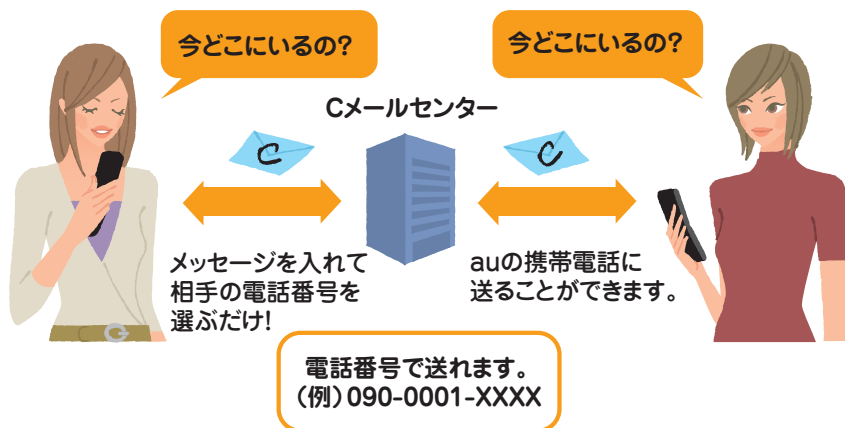

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信した場合は設定を解除できます。




詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメールの設定をする（Cメール安心ブロック機能）」をご参照ください。

C メールを作成し送信する

1

待受画面で✉(メール)を
1秒以上押す。

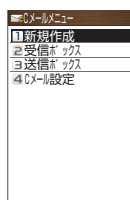


2

✎で「新規作成」を選び、
■(選択)を押す。




3

本文を入力し、
■(確定)を押す。

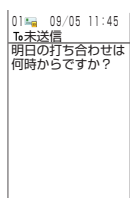




4

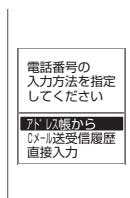アプリ(送信)を押す。





5



で「アドレス帳から」を選び、
 (選択)を押す。





送受信履歴から宛先を選んだり、直接電話番号を入力して宛先を設定することもできます。


6

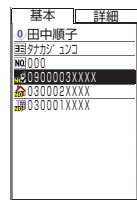で送信したい相手を選び、
 (選択)を押す。



7

で電話番号を選び、
 (選択)を押す。



8

 (選択)を押す。

Cメールが送信されます。



受信した C メールを読む

Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。



1

 (選択) を押す。




001 09/05 11:40
鈴木花子
明日、午後3時より
打ち合わせがあります。


■ 受信ボックスからCメールを読むには

1

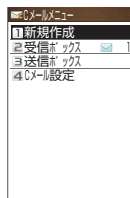

待受画面で (メール)を
1秒以上押す。




アイコンについて



 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数



2

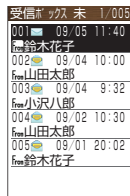 で「受信ボックス」を選び、
 (選択)を押す。



3

 で読みたいメールを選び、
 (表示)を押す。

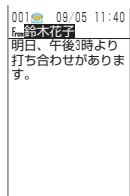


メール




Hello Messenger

Hello Messenger でできること

Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話どうしでお好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

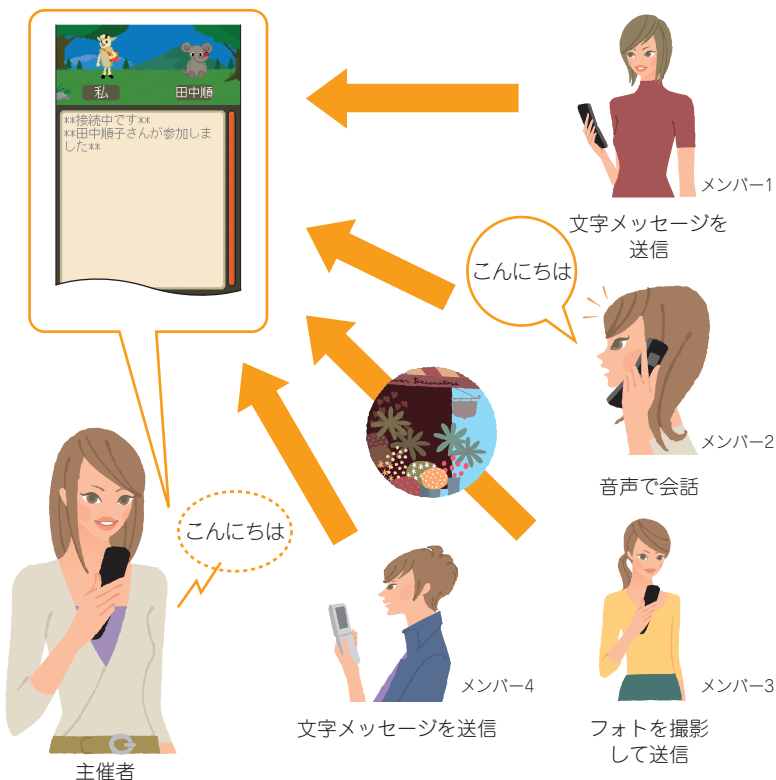主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選んでミーティングすることができます。



-  Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状況などによってご利用時間が短くなる場合があります。
-  最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「Hello Messengerでできること」をご参照ください。


Hello Messenger メニューを表示する

1




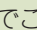
待受画面で  (スタート) を押す。



2

 で「Hello Messenger」を選び、 (選択) を押す。



 Hello Messengerを初めて起動した場合は、 (OK) を押し、 でご自分のキャラクターを選び、 (設定) を押します。

キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。



©Yamashita Kohei/mountain mountain

メンバーをミーティングにお誘いする



メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。


1

待受画面で  (スタート) を押し、
 で「Hello
Messenger」を選び、
 (選択) を押す。





2

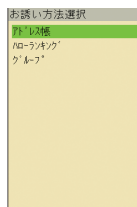
 で「スタート」を選び、
 (選択) を押す。



3


 で「アドレス帳」を選び、
 (選択) を押す。




 アドレス帳からメンバーを選ぶ方法については、46ページをご参照ください。


4

 でメンバー登録したい名前を選び、
 (選択) を押す。

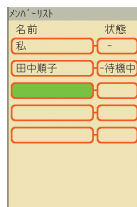

メンバーリスト画面が表示されます。



 メンバーリストに登録できる人数はご自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目にはご自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。

 メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選び、手順3～4を繰り返します。

(お誘い)を押す。

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。

「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

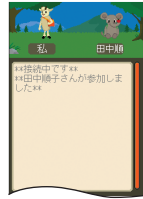

アドレス帳やペア機能、発信/着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「メンバーとミーティングをする(メンバーリストを作成する)」をご参照ください。

ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。

詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

着信画面でで「参加」を選び、 (OK) を押し、ミーティングに参加する。



着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

ミーティングに参加しない場合はで「不参加」を選び、 (OK) を押します。

マナーモード設定中はスピーカーからもステレオイヤホンからも着信音が鳴りません。

マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータの設定が優先されます。


カメラ

W43Sは有効画素数201万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

カメラでできること

■ ■ W43Sで利用できます


待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



■ ■ メールで送れます

500KB以下*の画像をEメールに添付して送ることができます。

※ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

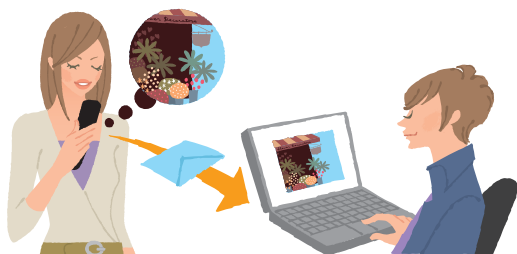

75
ページ



■ ■ プリントしたり、パソコンで利用できます

撮影したフォトを“メモリースティック Duo” (市販品)に保存し、プリンターやDPEショップでプリントしたり、パソコンなどで閲覧できます。





 詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

上手なフォト/ムービーの撮りかた

■ 持ちかた

フォトの「壁紙サイズ」/「ケータイサイズ」/「ワイド壁紙」で撮影する

フォトの「VGA」/「SXGA」/「UXGA」、
「ワイド」で撮影する、またはムービーを録画する

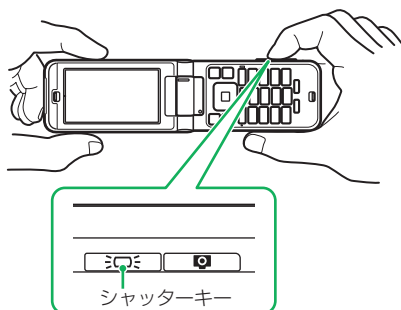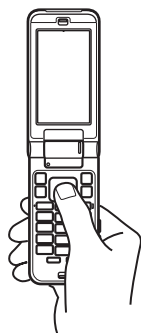

■ 構えかた

- ① 脇が開かないようにひじを軽く体につける
- ② ぶれないようにしっかりと構える
脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ぶれの原因となります。
- ③ レンズ部に指がかからないようにする

■ 手ぶれ防止のポイント

- ① 本体を動かさない
シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。
- ② セルフタイマーを使用する
シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。


フォトを撮影する

1

待受画面で側面の

 (カメラキー)を押す。

フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

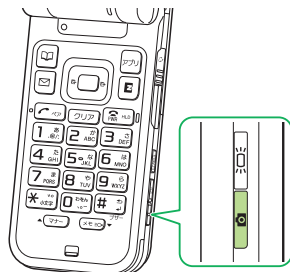

2


撮影したい被写体を
モニター画面に収める。


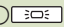


3

 (撮影)を押す。

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます(プレビュー画面)。

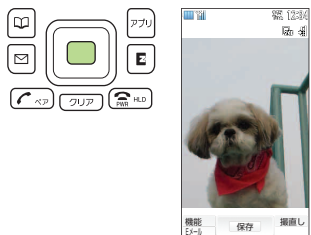

 側面の  (シャッターキー)を押しても撮影できます。

■(保存)を押す。

「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。



データフォルダに
保存しました

側面の (シャッターキー)を押しても保存できます。

保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。フォトのタイトルは以下ようになります。

フォトのタイトル例


060905_1234~02

年月日:2006年9月5日

時刻:12時34分

連番:2枚目

フォトは以下の7種類の撮影モードで撮影できます。

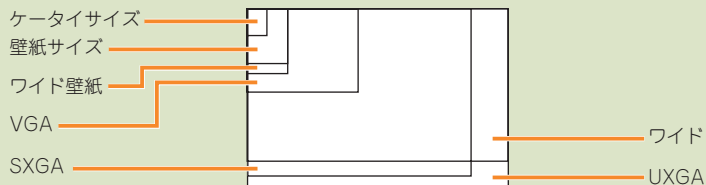

「VGA」「SXGA」「UXGA」「ワイド」で撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「カメラでできること(撮影モード一覧)」をご参照ください。

“メモリースティック Duo”(市販品)について

“メモリースティック Duo”をW43Sに装着して「VGA」「SXGA」「UXGA」「ワイド」で撮影した場合、画像は“メモリースティック Duo”の「デジカメフォルダ」に保存されます。


ムービーを録画する


1

待受画面で側面の

 (カメラキー)を1秒以上押す。


ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。

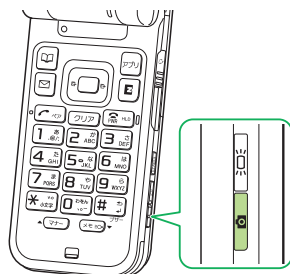

フォートのモニター画面で  (ムービー)を押してもムービーのモニター画面を表示できます。


2



W43Sを横にして両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。

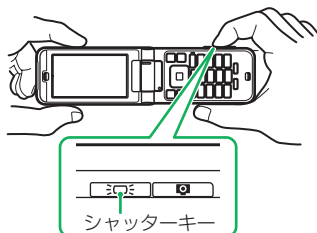

3


側面の  (シャッターキー)を押す。

シャッター音が鳴り、録画を開始すると「REC」が点滅します。

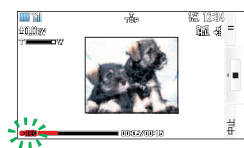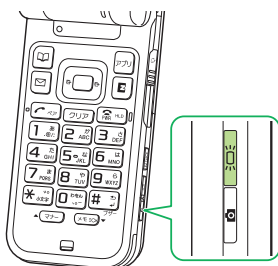

 (録画)を押しても録画できます。

中止するには

 (中止)を押します。

終了するには

 (シャッターキー)または  (■)を押します。

終了または録画時間が終了すると
録画した最初の画面が縦に表示されます(プレ
ビュー画面)。



4

(保存)を押す。

「データフォルダに保存しました」と
表示され、モニター画面に戻ります。



データフォルダに
保存しました

側面の (シャッターキー)を押しても保存できます。

保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存
されます。ムービーのタイトルは以下のようになります。

ムービーのタイトル例

060905_1234~02

年月日:2006年9月5日

時刻:12時34分

連番:2枚目


ムービーは以下の5種類の録画モードで録画できます。

標準 S

標準 M、高品質 M

高品質 L

ビデオ QVGA

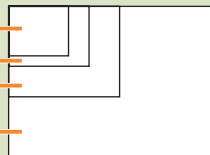

「標準S」で録画した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書
「カメラ」の「カメラでできること(撮影モード一覧)」をご参照くだ
さい。

“メモリースティック Duo”(市販品)について

“メモリースティック Duo”をW43Sに装着して「ビデオQVGA」で録画した
場合、画像は“メモリースティック Duo”のデータフォルダの「ムービーフォ
ルダ」に保存されます。



2

データフォルダ		残25MB
全データ	42件	
ユーザ・フォルダ	⇒	
ライブ・ストフォルダ		
ムービー・フォルダ	⇒	
フォトフォルダ		
ボイスフォルダ	1件	
EZムービー	2件	
ミュージック	⇒	
サウンド	1件	
ボイス	1件	
グラフィック	1件	
チャンネルボックス	1件	

3

フォトフォルダ	
全データ	30件
09/05(火)	3件
09/04(月)	27件


4


5







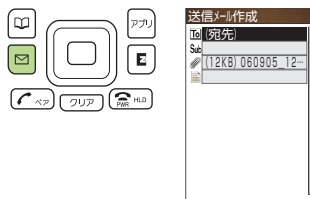



フォトやムービーをEメールに添付する

1

撮影した直後の状態
(プレビュー画面)で、
 (Eメール)を押す。



送信メール作成画面が表示されます。
以降の操作については、51～53ページの手順3～11をご参照
ください。

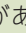-  撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの  (添付) に添付されます。
-  「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 で「Eメール添付する」を選び、 (選択) を押してください。
-  「ファイルサイズが500KB超過のため添付できません リサイズしますか」と表示されることがあります。 で「はい」を選び、 (選択) を押してリサイズするサイズを選択してください。


EZweb について

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うたフル[®]や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

インターネットへ接続

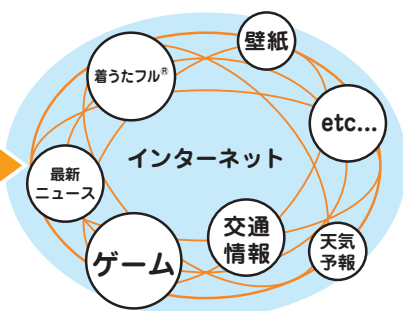


EZ トップメニューを表示する

1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
 で **EZweb** を選ぶ。



 EZweb画面で **E** () を押すと、
 「SonyEricsson@ez」に接続します。

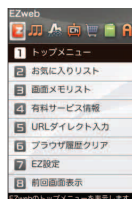


2

 で「トップメニュー」を
 選び、 (選択) を押す。



①	キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	カテゴリ別にサイトを探す
③	最新ニュースを自動更新でご提供
④	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧をご紹介します
⑤	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑥	天気、地図などの地域別情報をご提供
⑦	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑧	暮らしに役立つ情報をご提供
⑨	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑩	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介します
⑪	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑫	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
⑬	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑭	カンタンアクセス・オープンサイトをご紹介します
⑮	災害時の安否情報の登録・確認
⑯	英語版のサイトをご紹介します


 画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更されることがあります。

よく見るサイトを登録する



1

登録したいサイトを表示して、
アプリ (ブラウザメニュー) を
押す。

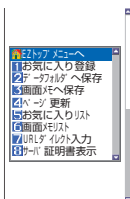

2

で「お気に入り登録」を
選び、 (OK) を押す。

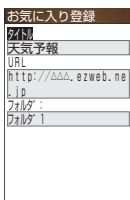

3

アプリ (完了) を押す。




お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。

お気に入りリストに登録したサイトを見る



1

待受画面で (EZ) を押し、
で (EZweb) を選ぶ。

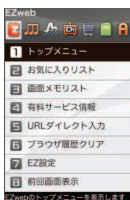


2

で「お気に入りリスト」を
選び、 (選択) を押す。

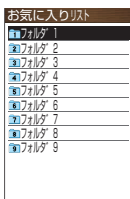

3

でフォルダを選び、
(選択)を押す。

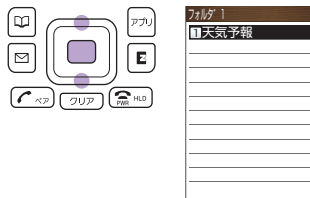

4

で見たいサイトを選び、
(選択)を押す。



利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1

待受画面で(スタート)を
押す。



2

1 あ 1 あ の順に押し、
で「はい」を選び、
(選択)を押す。

確認したい項目を選んでください。




着うた[®]をダウンロードする

例：着うた[®]をダウンロードして通常着信音に設定する場合


1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
 (EZweb) を選ぶ。

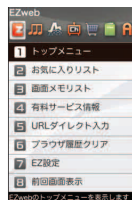


2

 で「トップメニュー」を
 選び、 (選択) を押す。






3

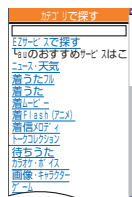 で「カテゴリで探す」を
 選び、 (OK) を押す。




4

 で「着うた」を選び、
 (OK) を押す。



5

で好みのサイトを
選び、 (OK)を押す。



画面の指示に従って、ダウンロード
したい曲を選んでください。



情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

EZパスワード：

初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号

プレミアムEZパスワード：

初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の番号

初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。

注：2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のEZパスワード、プレミアムEZパスワードは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。



6

ダウンロードしたい曲を選び、
ダウンロードする。

画面の指示に従って、ダウンロードしてください。

△△△
ダウンロード 完了しました



7


ダウンロードが終了したら、
 (再生)を押し、
着うた[®]再生中に
 (登録)を押す。



登録先選択	
<input checked="" type="checkbox"/>	通常着信音
<input type="checkbox"/>	メール受信音
<input type="checkbox"/>	お知らせ受信音
<input type="checkbox"/>	メール受信音
<input checked="" type="checkbox"/>	着うた-M1
<input checked="" type="checkbox"/>	着うた-M2
<input checked="" type="checkbox"/>	着うた-M3
<input checked="" type="checkbox"/>	着うた-M4
<input checked="" type="checkbox"/>	着うた-M5
<input type="checkbox"/>	指定通常着信音
<input type="checkbox"/>	指定メール受信音
<input type="checkbox"/>	指定メール受信音

8

で「通常着信音」を選び、
 (選択)を押す。




ダウンロードした着うた[®]が着信音
に設定されます。

着うたフル[®]をダウンロードする

1

待受画面で[E](EZ)を押し、
[EZ]で🎵(au Music)を選ぶ。

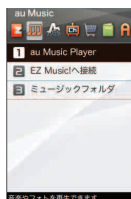

2

[🔍]で「EZ Music ! へ接続」
を選び、[選択]を押す。



画面の指示に従って、ダウンロード
してください。

[🔍] 待受画面で[E](EZ)を押し、[EZ]でEZweb→🔍と[選択]で「トップメニュー」→「カテゴリで探す」→「着うたフル」を選んでもダウンロードすることができます。

[🔍] 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。プレミアムEZパスワードとは初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の番号です。


注：2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のプレミアムEZパスワードは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。

[🔍] 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZ チャンネル

EZチャンネルは、見たい番組をW43Sに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZ チャンネルメニューを表示する

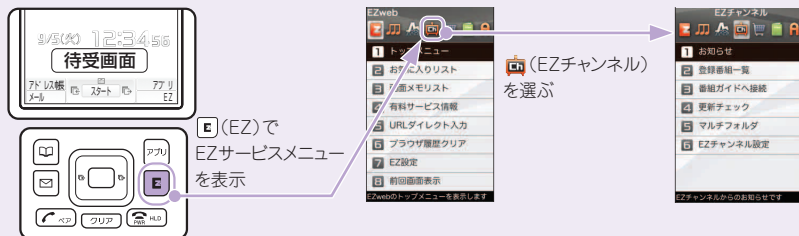

EZチャンネルで楽しむ

① 気になる番組を登録する

「番組ガイド」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。

深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。



② 番組を再生する

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

③ 番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。


- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZチャンネル」をご参照ください。

EZ ナビ

EZ ナビでできること

 EZweb 契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

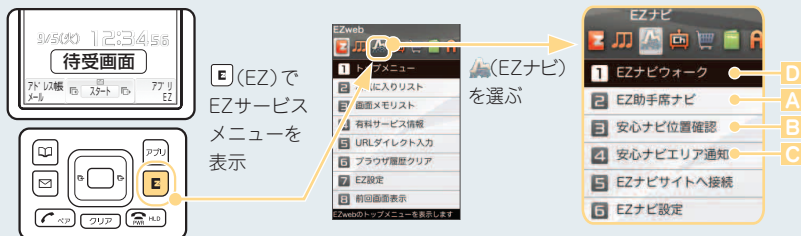

A 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内するサービスです。



B おお客様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W43Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と、「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。



C 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。



D 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポットへの登録
現在地	今いる周辺の地図やお店etcの検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

自宅へ帰る



(検索結果画面)

「ルート案内開始」を選び
「はい」を選ぶ



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを表示してナビゲーションできます。

Myスポット



よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ



(地図画面)

「現在地マップ」を表示するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

- EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

安心ナビでできること

 EZweb 契約要

安心ナビ位置確認でできること

お子様の帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子様の今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「いつでも位置確認」と「位置確認メール」の2種類のサービスがあります。

いつでも位置確認



例：お母様がお子様を検索する場合

◆特徴

- あらかじめお母様とお子様のケータイにお互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

注：別途、月額使用料がかかります。

位置確認メール



例：お母様がお子様にメールした場合

◆特徴

- お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。
- お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所を簡単に確認できます。

注：位置確認時はお子様のケータイ操作が必要です。

安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子様が近づく(またはそこにいる)と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにはいない)場合にお知らせすることも可能です。

■ エリア通知

U School



◆特徴

- ・ いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知してくれます。

例：お母様がお子様のエリアを確認する場合

- 📱 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 📱 「安心ナビ」をご利用いただくには、「安心ナビ」対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 📱 「安心ナビ」をご利用いただくには、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- 📱 GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。
- 📱 実際の位置と異なる位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 📱 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 📱 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。
- 📱 Cメールのご利用を停止している場合やEZアプリ制限を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- 📱 EZアプリ送付料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 📱 「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 📱 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。

au Music

au Musicでできること

au Musicは音楽を楽しむサービスです。



A 着うたフル[®]をダウンロードする「EZ Music!へ接続」

公式サイトにアクセスして、着うたフル[®]をダウンロードすることができます。

B 楽曲データ/プレイリストを保存する「ミュージックフォルダ」


ダウンロードした着うたフル[®]/プレイリストはミュージックフォルダに保存されます。また、au Music Portを使って転送した楽曲データ(PC配信データ、CD読み込みデータ)もミュージックフォルダに保存されます。

C 音楽を楽しむには「au Music Player」



au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル[®]やau Music Portから転送した楽曲データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。また、うたともTMや聴かせて検索TMの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

プレイリスト

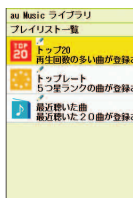

お好みの楽曲をプレイリストに登録し、お好きな順序で再生することができます。

フォトアルバム




画像を登録してスライドショーで再生することができます。また、同時に楽曲を再生することもできます。

うたともTM



同じ楽曲を聴いている人を見つけたら、近くで流行っている曲を検索できるサービスです。

聴かせて検索

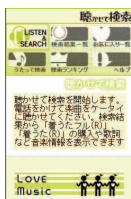

W43Sに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報が分かる「聴かせる音楽検索サービス」です。


画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。


着うたフル[®]を再生する

1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
 (au Music) を選ぶ。

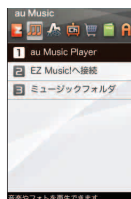


2

 で「au Music Player」を
 選び、 **■** (選択) を押す。




3

 で「au Music ライブラリ」
 を選び、 **■** (選択) を押す。

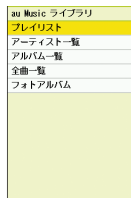


4


 で「全曲一覧」を選び、
■ (選択) を押す。




5



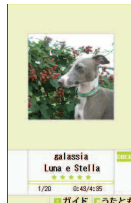






■ (▶) を押す。






 ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから楽曲が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW43Sに接続しておいてください(14ページ)。

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

再生中の操作




-  : 頭出し
-  (1秒以上) : 巻き戻し
-  : 次の楽曲データの頭出し
-  (1秒以上) : 早送り
-  : 一時停止/再生
-  /  : 音量を上げる
-  /  : 音量を下げる

au Music Playerを終了するには

- ① au Music Player 起動中に  を押す。
- ②  で「プレイヤー終了」を選び、 (選択) を押す。

BGM再生へ移行するには

楽曲を再生しながら他の操作を行うことができます。

- ① 楽曲を再生中に  を押す。
- ②  で「BGM 再生」を選び、 (選択) を押す。

EZ FeliCa

 EZweb 契約要

EZ FeliCa でできること

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。

W43Sをリーダー /ライター（外部装置）^{*}にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時は、あらかじめ3件のサービスダウンロードアプリが用意されています。サービスダウンロードアプリについては、95ページをご参照ください。

※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやり取りする装置

メンバーズカード

会員証やポイントカードとして利用できます

ショッピング

電子マネーやクレジットカードなどを使って買い物ができます

交通チケット

交通機関も携帯電話1つで利用できます

auネットワーク

携帯電話の画面で利用履歴などを確認することができます

オンラインチャージや各種手続きをいつでもどこでも利用できます

EZ FeliCa利用時のご注意

- 📌 W43S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 📌 紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をおすすめします。
- 📌 盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 📌 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- 📌 FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- 📌 EZ FeliCaご利用の際は、ご利用いただくサービスによってはサービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。
- 📌 各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 📌 EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。


リーダー/ライターとやり取りする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用することができます。

1

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす。

リーダー/ライターとやり取り可能な範囲になるとFeliCaサインが点灯します。

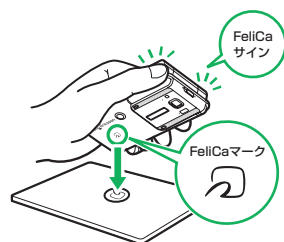

- 📌 FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 📌 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- 📌 電源を切っていても、FeliCaサインは点灯します。
- 📌 FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。

FeliCa ロックをかける


FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。また、「クイック解除」を設定すると、FeliCaロックを設定しているときに一時的にFeliCaロックを解除し、一定時間EZ FeliCaを利用することができます。


1

待受画面で  (スタート) を押し、 4  1  2 を押す。





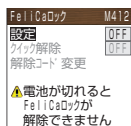


2


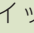
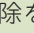
ロックNo.を入力し、 (OK) を押す。








3

 で「設定」を選び、 (選択) を押す。
 で「ON」を選び、 (選択) を押し、 (完了) を押す。









 クイック解除を設定する場合は、 と  で「クイック解除」→「ON」を選択し、解除コードを入力してください。

-  FeliCaロックが設定されると、待受画面に  が表示されます。
-  オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
-  W43Sを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックをかけることができます。遠隔オートロックの設定方法については、104ページをご参照ください。
-  FeliCaロック使用時に電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

■ FeliCaロックを一時解除するには(クイック解除)

クイック解除を設定すると、一時的にFeliCaロックを解除できます。

- ① 待受画面で  (EZ FeliCaキー)を押す。
- ② 解除コードを入力する。

-  待受画面で  を1秒以上押してロックNo.を入力してもFeliCaロックを一時解除できます。
-  再度  (EZ FeliCaキー)を押す、待受画面で  を1秒以上押す、または約5分経過するとEZ FeliCaロック状態に戻ります。

FeliCa 対応 EZ アプリを利用する






W43Sにはあらかじめ3件のFeliCa対応EZアプリが用意されています。



FeliCa対応EZアプリ：おこづかい日記、クイック確認 For「Edy」、

QUICPayTM設定アプリ

各アプリについては、付属の取扱説明書「EZアプリ(BREW[®])」をご参照ください。

■ FeliCa対応EZアプリを起動するには

- ① 待受画面で  (スタート)を押す。
- ②  と  で「EZ FeliCaメニュー」→「アプリ一覧」を選択する。
- ③  と  で起動するFeliCa対応EZアプリを選択する。

-  ダウンロードしていないFeliCa対応EZアプリをご利用になりたい場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からFeliCa対応EZアプリをダウンロードしてご利用ください。
-  FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法については、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。

EZ・FM

 EZweb 契約要

W43Sでは、FMラジオを聞くことができます。
オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた[®]検索やダウンロードなどが行えます。

EZ・FM の聞きかた


ステレオイヤホン、共通ACアダプタ01（別売）のコードはアンテナの役割をしています。EZ・FMは以下のいずれかの方法でお聞きください。

1 ステレオイヤホンをW43Sに 接続して聞きます



2 卓上ホルダに共通ACアダプタ01（別売）を接続し、 W43Sを取り付けて聞きます

スピーカーから聞きたい場合は、「スピーカー / イヤホン切替」を「スピーカー」に設定します。設定方法については、98ページをご参照ください。

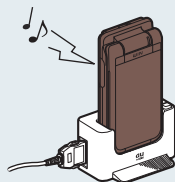

 お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FMの音声が流れます。

■ EZ・FMをクリアに聞くために

ステレオイヤホン、共通ACアダプタ01（別売）のコードをできるだけ長く伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。





また、電波の届きにくい室内などでは、窓のそばで聞くようにしましょう。

EZ・FM を聞く



1

待受画面で  (スタート) を押す。



 待受画面で  (アプリ) を押し、 で「EZ・FM」を選び、 (起動) を押しても、EZ・FMが起動します。


2

 で「EZ・FM」を選び、
 (選択) を押す。




EZ・FMを受信し、 が表示されます。


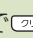

EZ・FM 画面の見かた

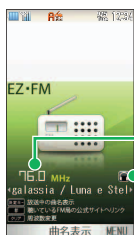



周波数表示

スピーカー/イヤホン表示







 ご購入後、EZ・FMを初めてお使いになるときは、注意事項が表示されます。利用規約を「承諾する」を選んでください。「承諾(次回から非表示)」を選んだ場合は次回からお使いになるときに注意事項は表示されません。






 EZ・FM画面で  を押すと、選択項目を変更できます。 を押すと、選んだ項目の操作ができるようになります。

 ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、 を押したときは本体で、ステレオイヤホンの着信スイッチを押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。





EZ・FM を聞く（つづき）

■ 受信中の操作

-  : 放送局の選択
-  : アーティスト名、楽曲名などの表示
-  /  : 音量を上げる
-  /  : 音量を下げる


-  番組によっては、情報提供されない場合もあります。
-  曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
-  EZ・FMの利用にはパケット通信料がかかりません。
-  仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「EZ・FM」をご参照ください。

■ スピーカー / イヤホンの切り替え

- ① EZ・FM画面で  (MENU) を押す。
- ②  と  で「設定」→「ラジオ機能設定」→「スピーカー / イヤホン切替」→「スピーカー」または「イヤホン」→「決定」を選び、 (決定) を押す。

■ EZ・FMを終了するには







- ① EZ・FM画面で  を押す。
- ②  で「終了」を選び、 (選択) を押す。

-  お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると自動的にEZ・FMが終了します。

■ EZ・FMをBGMで聞くには

EZ・FMを聞きながら他の操作を行うことができます。

- ① EZ・FM画面で  を押す。
- ②  で「中断」を選び、 (選択) を押す。

-  EZ・FMをBGMで聞いているときに待受画面で  を押すと、EZ・FMの終了確認画面が表示されます。 で「終了」を選び、 (選択) を押すと、EZ・FMが終了します。
-  EZ・FMをBGMで聞いているときに待受画面で  (アプリ) を押すと、EZ・FM画面が再表示されます。

PC サイトビューアー

EZweb 契約要

PCサイトビューアーのご利用には、EZ WINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。


PC サイトビューアーでできること


1 パソコン向けのWEBサイトをW43Sで閲覧できます


パソコン向けのWEBサイト



PCサイトビューアーで閲覧すると

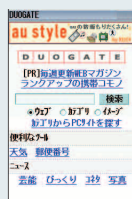

「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W43Sの画面のサイズに合わせて表示されるので、 の操作だけで閲覧できます。


「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、 の操作で閲覧できます。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

「待受指定」に登録



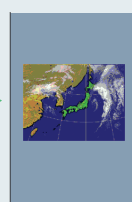


待受画面に表示



あらかじめWEBサイトのページの一部分を選んで「待受指定」に登録します。

ページの一部分を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

 ブラウジング中の画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。

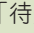 「待受指定」を表示中に  (接続) を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。




基本的な操作を覚える

1



待受画面で  (スタート) を押す。



2

 で「PCサイトビューアー」を選び、 (選択) を押し、 (OK) を押す。



パケット通信料に関する警告文が表示されます。

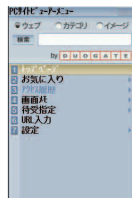


3

 で「トップページ」を選び、 (選択) を押す。

「DUOGATE(デュオゲート)」(<http://duogate.jp/>) に設定されています。

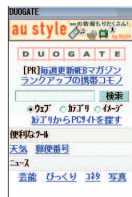



 トップページの画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。

4

 を押す。

画面がスクロールします。



 を押すと、画面上のリンクを選ぶことができます。リンクを選んで (選択) を押すと、リンク先のページが表示されます。


待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

待受画面で一定時間経過すると、「待受指定」で選んだWEBサイトが表示されます。


1

「基本的な操作を覚える」(100ページ)の手順
1～4を参照し、お好みのページを表示する。

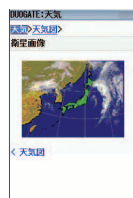


2

アプリ(メニュー)を押し、
で「待受指定」を選び、
(選択)を押す。

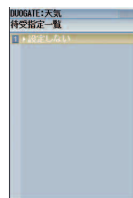

3

アプリ(オプション)を押し、
で「新規作成」を選び、
(選択)を押す。

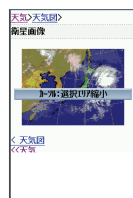

を押すと、「待受指定」で表示する領域を縮小できます。
アプリ(拡大)を押してを押すと、表示領域を拡大できます。
もう一度アプリ(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。

4

(OK)を2回押す。



待受指定を利用する（つづき）

5

- ☐ (編集) を押し、
タイトルを入力し、
- ☐ (確定) を押す。



6

- ☐ (登録) を押し、
- ☐ (設定) を押す。



7

- ☐ で更新の更新間隔を選ぶ。



待受画面に表示されたページが自動的に更新される間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/更新しないから選んで

- ☐ (OK) を押しと、待受指定警告表示が表示されます。
- ☐ (OK) を押し、☐ (OK) を押しと設定が完了します。

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

PCサイトビューアーによるデータ通信量の確認方法については、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「料金/申込(PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する)」をご参照ください。

ご利用いただいたパケット通信料の目安を確認するときは、料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

au電話からは⇒☐ (EZ)→☐ で (EZweb)→☐ と ☐ で「トップメニュー」→「auお客さまサポート」を選ぶ

パソコンからは⇒<http://my.kddi.com/> (MyKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上押しましたか？	 を1秒以上押してください。	18
電話がかけれ れない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」が表示されない所で電話をかけてください。	18
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	26
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	18
	 は押しましたか？	 を押してください。	26
電話がかかっ てこない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」が表示されない所まで移動してください。	18
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	18
キーを押して も反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	18
	キーロックが設定されていませんか？	 を1秒以上押してキーロックを解除してください。	16
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に 応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞 こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	28

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページでご案内しております。

・W43Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)

・パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

遠隔オートロック


W43S を紛失してしまったのために

遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW43SにオートロックとFeliCaロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW43Sに不在着信を指定回数繰り返すことで、オートロックとFeliCaロックが設定されます。

- ① 待受画面で (スタート) → 1 を押す。
- ② ロックNo.を入力し、 (OK)を押す。
- ③ と で「設定」→「ON」を選ぶ。

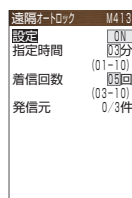


- ④ と で「指定時間」を選び、指定時間を入力する。
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。1～10分の範囲で設定できます。
- ⑤ と で「着信回数」を選び、着信回数を入力する。
遠隔オートロックを起動させるための着信の回数です。3～10回の範囲で設定できます。
- ⑥ と で「発信元」→番号を選ぶ。
遠隔オートロックをかける際に使用する電話番号を登録します。
- ⑦ と で「直接入力」を選び、電話番号を入力する。
「アドレス帳から」などを選んで電話番号を入力することもできます。電話番号は3件まで登録できます。
- ⑧ (完了)を押す。

■ 遠隔操作でW43Sにオートロックを設定しましょう

遠隔オートロックで設定した動作条件でW43Sに電話をかける。


遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

 W43Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔オートロックは起動できません。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「プライバシー（W43Sにロックをかける）」をご参照ください。



W43S

English Simple Manual (簡易英語版)

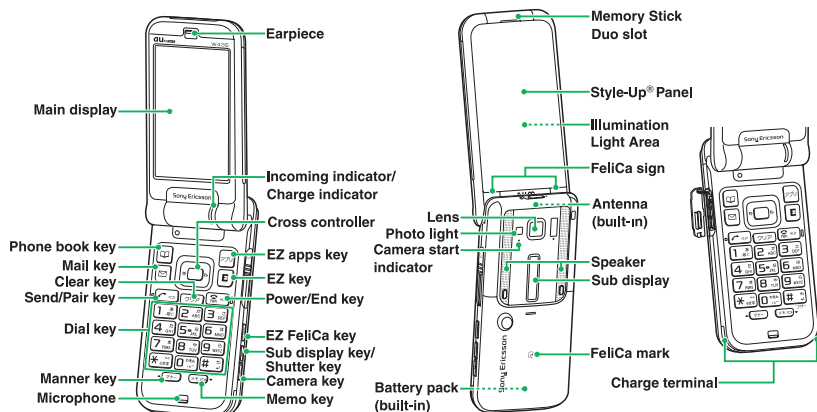

Turning the W43S On and Off

- Turning the W43S On
Hold down for at least one second.
- Turning the W43S Off
Hold down for at least two seconds.

Before Using the English Display

From the idle display: press (スタート) ▶ press ▶ press to select “English” ▶ press (選択).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press (start) ▶ press .

Making/Receiving a Call

- Making a Call
From the idle display: press to to input the other party's phone number ▶ press .
- To end the call: press .
- Receiving a Call
Press while the phone is ringing.
- To adjust the earpiece volume during a call: press .

Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data
From the idle display: hold down (phone book) for at least one second ▶ input the information ▶ press (cmplt).
- Retrieving Data
From the idle display: press (phone book) to display the phone book list ▶ press to switch from the “あ” to “ETC” display lines ▶ press to select the address ▶ press (select) to display the information saved for the address you selected.

Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.

From the idle display: press (mail) ▶ press (ok) ▶ press (ok).

Using E-mail and C-mail

- Using E-mail
You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au shop or

an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 106).

• Creating and Sending E-mail

From the idle display: press (mail) ▶ press to select "Create new" ▶ press (select) ▶ press to select (E-mail address) ▶ press (select) ▶ press to select "Phone book" ▶ press (select) ▶ press to select the entry ▶ press (select) ▶ press to select e-mail address ▶ press (select) ▶ press to select (Subject) ▶ press (select) ▶ input the subject ▶ press (ok) ▶ press to select (Text) ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send).

• Opening a Received E-mail

When you receive an e-mail, "E-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press (select) ▶ press to select the folder containing new mail ▶ press (select) ▶ press to select the new mail ▶ press (viewer).

• Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

• Creating and Sending C-mail

From the idle display: hold down (mail) for at least one second ▶ press to select "Create new" ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send) ▶ press to select "Phone book" ▶ press (select) ▶ press to select the entry ▶ press (select) ▶ press to select the phone number ▶ press (select) ▶ press (select).

• Opening a Received C-mail

When you receive a C-mail, "C-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press (select).

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone. You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au shop or an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 106).

From the idle display: press (EZ) ▶ press to select " (EZweb)" ▶ press to select "Top menu" ▶ press (select) ▶ select the information site you want to view.

Using the Camera (Movies/Photos)

• Taking Photos

From the idle display: press (camera key) ▶ press (shoot) to take the photo ▶ press (save).

• Recording Movies

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second ▶ press (rec) to start recording ▶ press () to stop recording ▶ press (save).

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

▶ △ △ △ △ ▶
press .

Other Handy Features

• Setting the Manner Mode

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the manner mode: hold down for at least one second in the idle display.


• Setting the Record Message

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the record message: hold down for at least one second in the idle display.

W43S

中文简易说明书 (簡易中国語版)

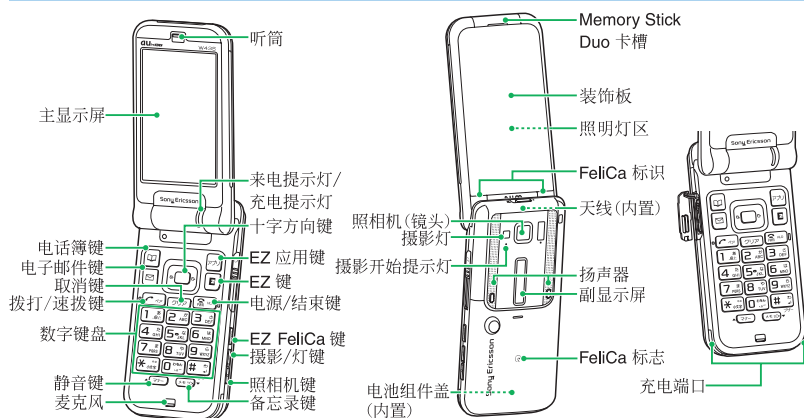

开启或切断 W43S

- 开启 W43S
按住 一秒钟以上。
- 切断 W43S
按住 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [スタート] (开始) 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 输入号码 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 显示从 “あ” 到 “他(其它)” 的组 按下 选择您查找的条目 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) 按下 按下 。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 108

页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

• 创建和发送 E-mail

在待机画面:按下[メール] (邮件) ▶ 按下[选择] 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择“宛先” (对方邮箱地址) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择「アドレス帳」 (电话簿) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择进入途径 ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择电子邮件地址 ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择“件名” (件名) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 输入件名 ▶ 按下[確定] (确定) ▶ 按下[选择] 选择“本文” (正文) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下[確定] (确定) ▶ 按下[送信] (发送)。

• 打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择有新邮件的文档 ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择新邮件 ▶ 按下[表示] (显示)。

• 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

• 创建和发送 C-mail

在待机画面:按住[メール] (邮件) 一秒钟以上 ▶ 按下[选择] 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下[確定] (确定) ▶ 按下[送信] (发送) ▶ 按下[选择] 选择「アドレス帳から」(电话簿) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择进入途径 ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[选择] 选择电话号码 ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 按下[選択] (选择)。

• 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下[選択] (选择)。

使用 EZweb

EZweb 是让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 108 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面:按下[EZ] ▶ 按下[选择] 选择“EZweb” ▶ 按下[选择] 选择「トップメニュー」(首菜单) ▶ 按下[選択] (选择) ▶ 选择您想要浏览的信息网页。

使用照相机(动画/照片)

• 拍摄照片

在待机画面:按下[カメラキー] (照相机键) ▶ 按下[撮影] (摄影) 拍摄照片 ▶ 按下[保存] (保存)。

• 录制动画

在待机画面:按住[カメラキー] (照相机键) 一秒钟以上 ▶ 按下[録画] (录像) 开始录制动画 ▶ 按下[停止] (■) 停止录制动画 ▶ 按下[保存] (保存)。

拨打国际长途电话

举例:拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0] [1] [5] [3] [4] [5] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [3] [△] [△] [△] [△] 按下[送话]。

其他手机功能

• 设定静音模式

在待机画面:按住[静音] 一秒钟以上。

取消静音模式:在待机画面,按住[静音] 一秒钟以上。

• 设定接收语音信息

在待机画面:按住[接收] 一秒钟以上。

取消接收语音信息:在待机画面,按住[接收] 一秒钟以上。

その他

防犯ブザー

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。
あらかじめ防犯ブザーを「ON」に設定してください。

防犯ブザーを設定する

- ① 待受画面で (スタート) → を押す。
- ② と で「ON」を選ぶ。

防犯ブザーを「OFF」に設定しているときは、待受画面で を1秒以上押しても防犯ブザーを設定できません。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面で を1秒以上押す。

防犯ブザーを止めるには

ロックNo.を入力します。

ブザー鳴動中

ロックNo.入力で
停止できます

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。

防犯ブザー鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防/救急)へ電話をかけることはできます。

あかり機能

スタイルアップパネルとあかり点灯設定の組み合わせによって、シーンに合わせてさまざまなあかりパターンをお楽しみいただけます。

多彩な音楽入手方法

SonicStage を使って音楽 CD やインターネット、パソコン上の楽曲データ（ATRAC3、ATRAC3plus）を“メモリースティック Duo”に転送し、W43S で再生して楽しむことができます。

グローバルエキスパート

W43S は、au IC カードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au IC カードを海外用 GSM 携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。

着せかえ設定

画面のデザインやメニューのパターンを選ぶことができます。ダウンロードしたデータも設定できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

EZアプリ(BREW®)

EZweb のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

索引

アルファベット

au ICカード	11
au Music	88
BGM再生	91
再生	90
終了	91
Cメール	59
Cメール安心ブロック機能	59
アイコン	63
作成送信	60
受信	62
読む	62、63
EZ FeliCa	92
FeliCa対応EZアプリ	95
FeliCaロック	94
リーダー/ライターと やり取り	93
EZ・FM	96
BGMで聞く	98
聞く	97
終了	98
EZweb	76
お気に入りリスト	78
初期設定	22
料金照会	79
EZサービスメニュー	21
EZチャンネル	83
EZトップメニュー	77
EZナビ	84
安心ナビ	86
Eメール	50
アイコン	51、54、55
作成送信	51
受信	54
受信したフォト/ムービー を見る	57
初期設定	22
フォト、ムービーを添付	75

返信	56
読む	54、55
Eメールアドレス	
確認	23
変更	24
Hello Messenger	64
ミーティングに誘う	66
PCサイトビューアー	99
待受指定を利用	101

あ

アイコン	19
アドレス帳	42
電話をかける	46
登録	42
発信/着信履歴から登録	47
編集	44
インターネット→EZwebへ 遠隔オートロック	104
お気に入りリスト	
登録	78
見る	78

か

各部の名称	11
かけ直す	28
カメラ	68
撮りかた	69
フォト	70
ムービー	72
簡易留守メモ	3、32
再生	33
クロスコントローラー™	16
ご自分の電話番号確認	23
困ったときは	103

さ

災害用伝言板(デモ版).....	6
充電.....	12
充電ランプ.....	12
受話音量.....	28
準備.....	10
初期設定.....	22
スタイルアップパネル.....	13
ステレオイヤホン.....	14、17
静止画→フォトへ	
ソフトキー.....	17

た

卓上ホルダ.....	12
着うた [®] のダウンロード.....	80
着うたフル [®] の再生.....	90
着うたフル [®] のダウンロード...	82
着信音.....	30
着信ランプ.....	11
着信履歴.....	28
通話.....	26
相手に番号通知/非通知.....	26
受ける.....	27
かける.....	26
電話に出られなかったとき...	27
ディスプレイ.....	19
電源.....	3、18
伝言メモ→簡易留守メモへ	
電池残量.....	3、18
電池パック.....	10
電波.....	3、18
動画→ムービーへ	
ドメイン.....	24
ドライブモード.....	4

は

発信履歴.....	28
非通知設定.....	27
フォト	
Eメールに添付.....	75
撮影する.....	70
保存.....	71
見る.....	74

付属品.....	10
ペア機能.....	48
電話をかける.....	49
登録.....	48
防犯ブザー.....	110

ま

マイク付リモコン.....	14
待受画面.....	18
マナーについて.....	1
マナーモード.....	3、29
ムービー	
Eメールに添付.....	75
保存.....	73
見る.....	74
録画する.....	72
迷惑メール.....	5、58
メインメニュー.....	20
メール	
Cメール.....	59
Eメール.....	50
メールフィルター.....	58
文字入力.....	34
英数字.....	39
絵文字.....	40
同じキー内の文字.....	36
顔文字.....	40
漢字・ひらがな.....	37
記号.....	40
小文字.....	36
消去.....	36
濁音・半濁音.....	36
定型文.....	41
入力モード切り替え.....	34
バック機能.....	35
文字割り当て表.....	35、39

ら

利用料金確認.....	79
-------------	----

わ

ワン切り.....	5
-----------	---

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法



5 5 7 5 6

または

EZ▶EZweb▶トップメニュー▶auお客さまサポート

▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社

2-695-756-01(1)

2006年7月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

